


ISTRUZIONI DI POSA PER PROFILI IN POLISTIROLO RESINATO PER ESTERNO

1) Una volta certi che il supporto sia pulito e consolidato **applicare con spatola dentata un buon adesivo** da termocappotto su tutta la superficie posteriore del profilo. **Posare il profilo** pre-trattato sulla parete consolidata dopo avere tracciato una linea guida di riferimento.



2) Dopo averlo posizionato, **fermare il profilo** dove possibile con chiodi o similari. Consigliamo sempre, per profili di medie e grandi dimensioni (H. maggiore di cm.20), di aggiungere ancoraggi meccanici tipo tasselli o similari.

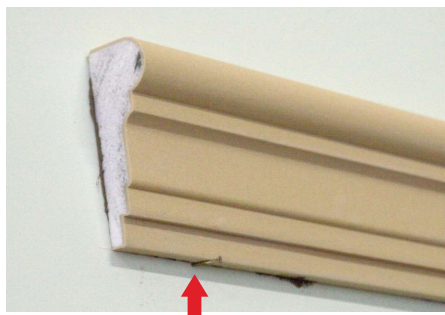


3) **Applicare** abbondantemente con la pistola il **sigillante MS-POLIMERO** del tipo MS TEKNO o simile (usare invece schiuma poliuretanicca per profili di medie e grandi dimensioni) nella parte di giunzione dei profili, in maniera che si crei un giunto di dilatazione di circa mm. 2/3.



4) Finita la fase di montaggio, passate almeno 24 ore dall'incollaggio dei profili, **mascherare** le due estremità dei profili con del **nastro carta**. Poi **applicare** nuovamente il **sigillante MS TEKNO** o similare a riempimento del giunto di dilatazione. Infine **lisciare** il sigillante utilizzando una **spatolina** bagnata con acqua e sapone.



5) Prima della tinteggiatura **sigillare** con MS-TEKNO o similari tutte le zone soggette a intemperie per evitare infiltrazioni che nel tempo potrebbero dare problemi di distaccamento.

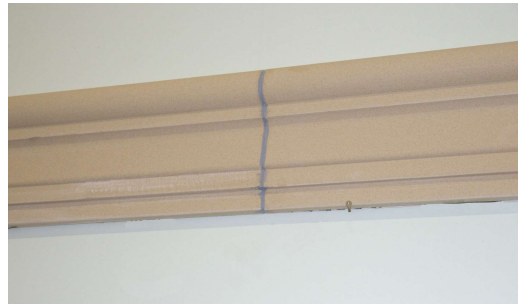

6) Applicare una mano di fondo o primer, poi **tinteggiare** i profili con due mani non diluite di pittura elastomerica per esterno.